


Round AC 22 kW

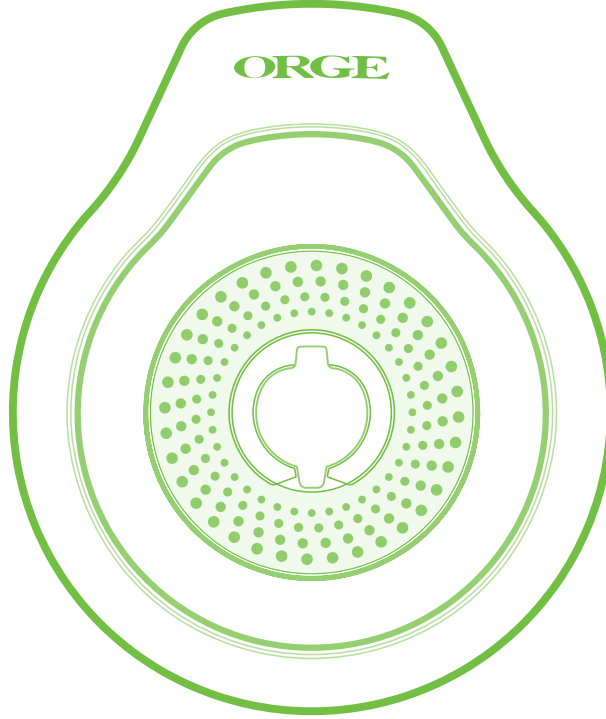

Şarj Süreci Kılavuzu

T: +90 216 912 2 999 / 401

F: +90 216 457 32 67

www.orge.com.tr

info@orge.com.tr

Merkez Ofis

Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule
No:18 34742 Kadıköy - İstanbul / TÜRKİYE


Bilişim Vadisi

Muallimköy Mh. Deniz Cd. No:143/5 A1 Blok
K2 No:23 41400 Gebze - Kocaeli / TÜRKİYE

1**2**


Kabloyu istasyona takın

**Kablonun diğerk
tarafını aracınıza takın.**

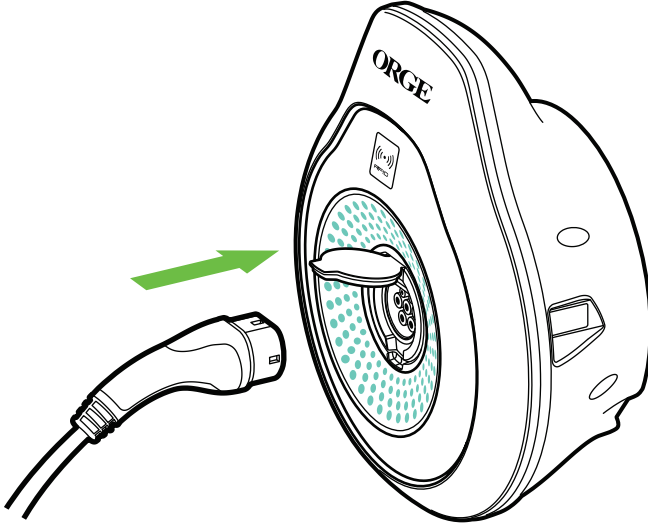

Resim 1

LED göstergesi turkuaz sabit yanacaktır. Turkuaz ışık, kablounun istasyona doğru şekilde takıldığını gösterir.

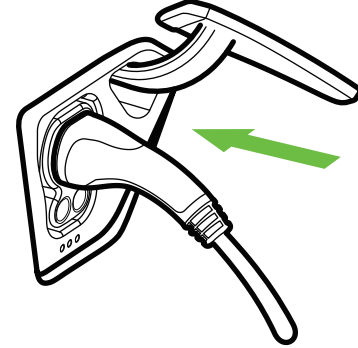

Resim 2

Kablo bağlantısı yapıldıktan sonra şarjın kısa süre içinde başlatılmaması, cihazın hata durumuna geçmesine neden olabilir.


Aracınızın size tanıdığı süre içerisinde şarjı başlatın.

3



4


LED maviye döner araç ve istasyon haberleşmesi kurulur

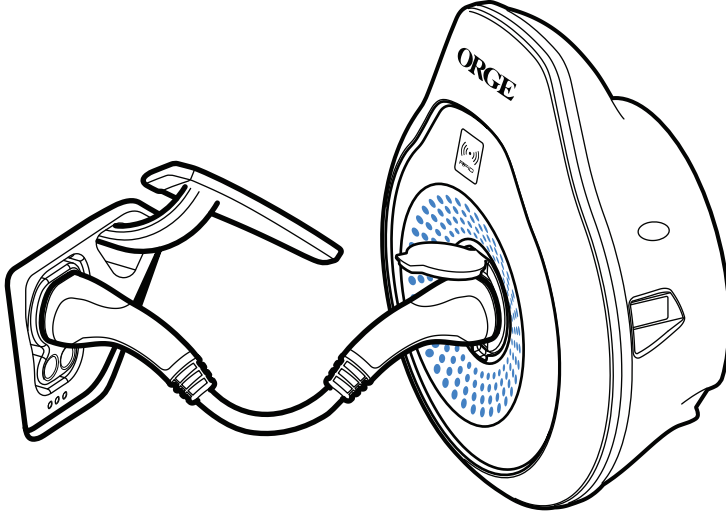

Resim 3

Her iki uç da yerine tam oturduğunda LED göstergesi maviye döner. Mavi ışık, kablunun hem istasyona hem araca doğru şekilde bağlandığını ve cihaz ile araç arasında haberleşmenin kurulduğunu gösterir. Bu aşamada sistem bağlantıyı doğrulamış ve şarja hazır hale gelmiştir. Bu aşamada güvenlik nedeniyle cihaz ve araç kabloyu kilitler.

RFID kartınızı okutun ve şarjı başlatın.

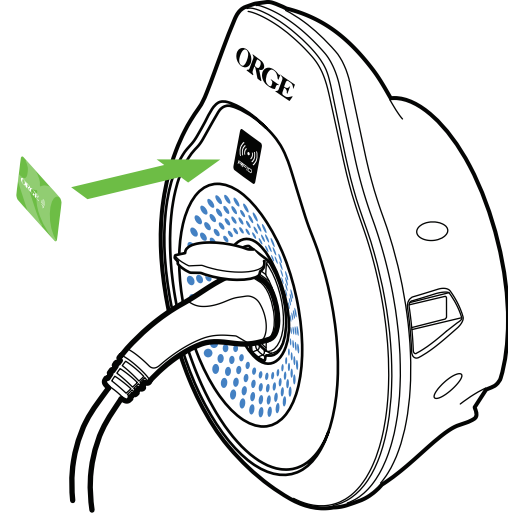

Resim 4


Kart okutulduktan sonra bip sesi duyulduğunda kartınızı cihazdan uzaklaştırın.

5



6


LED göstergesi yeşil yanıp sönmeye başladığında şarj işlemi başlamıştır.

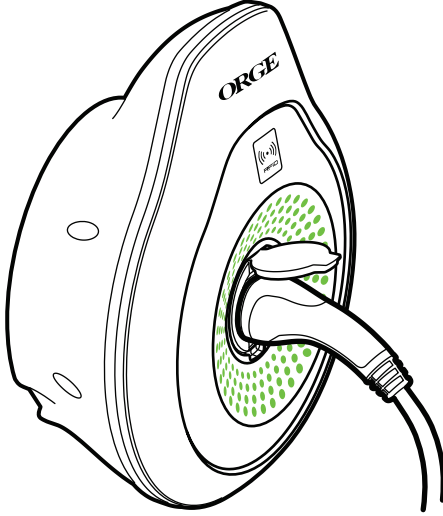

Resim 5

Araç RFID Kart okutulduktan sonra yeşile geçmiyor ise Araç içi şarj sistemi (OBC) arızaya geçmiş olabilir. Lütfen aracınızın ekranındaki uyarıları kontrol edin. Şarj başlamazsa işlemi sonlandırın. Kabloyu çıkarıp yeniden bağlayarak tekrar deneyin. Sorun devam ederse cihazın sigortasını kapatıp açarak sistemi yeniden başlatabilirsiniz.

Sarı (Sabit) Şarj Geçici Olarak Duraklatıldı

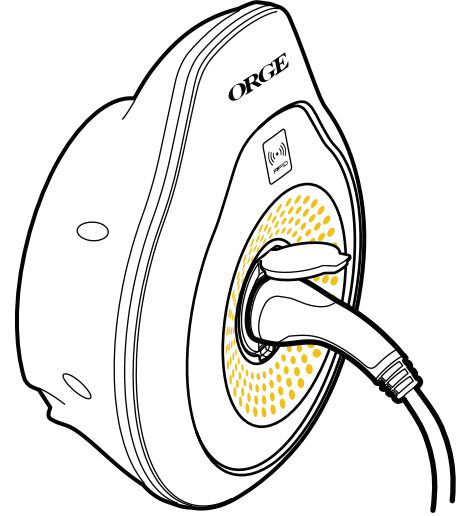


Resim 6

Bazı araçlarda kapı, bagaj veya araç içi sistemler kullanıldığında güvenlik nedeniyle şarj geçici olarak duraklatılabilir.

Şarjın yeniden başlaması için araç kapılarının kapalı olduğundan emin olun.

7

Magenta (Fuşya / Sabit) – Şarj Kullanıcı Tarafından Sonlandırıldı

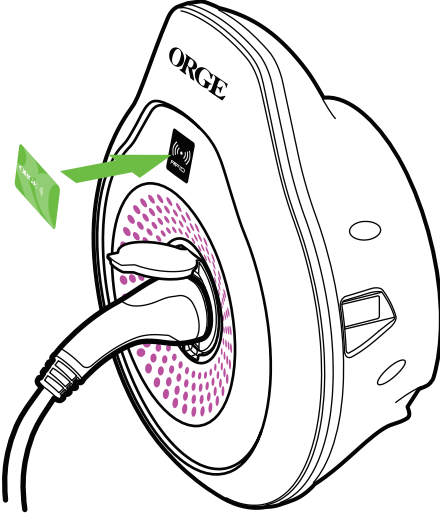


Resim 7

Şarj işlemini sonlandırmak için kartı tekrar cihaza okutun. Bu durumda istasyon magenta (fuşya) rengine geçecektir. Soket kilidi açıldığında yaklaşık 3-4 saniye sonra kablonuzu alabilirsiniz. Hızlı davranılması halinde soket sıkışması yapabilir lütfen soket kilidinin açıldığından emin olun. (Bkz. Resim 10)

i


Kırmızı - Arıza Modu

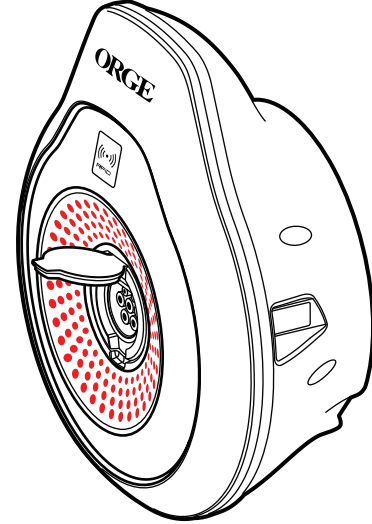

Resim 8

Cihaza gelen elektrik enerjisinde bir sorun tespit edildi. Topraklama hatalı ya da eksik. Kullanıcı topraklama hattını kontrol etmeli ve servis yetkilisine danışmalıdır.


Önemli Uyarılar

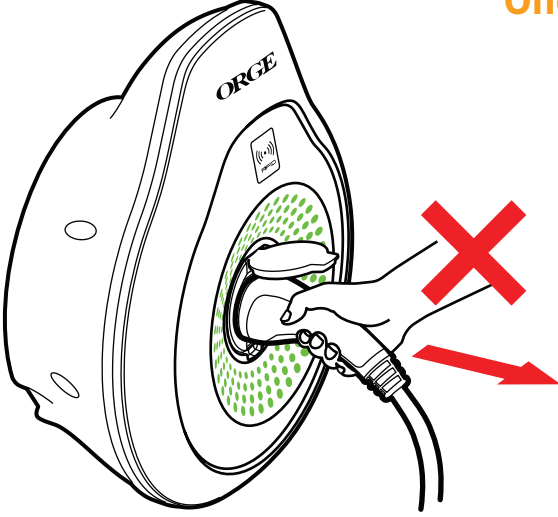

Resim 9



Şarj sırasında (Yeşil) ve Bekleme (Sarı) durumunda kabloyu zorlayarak çıkarmaya çalışmayınız. Bu durum soket kilidine ve aracın şarj portuna zarar verebilir.

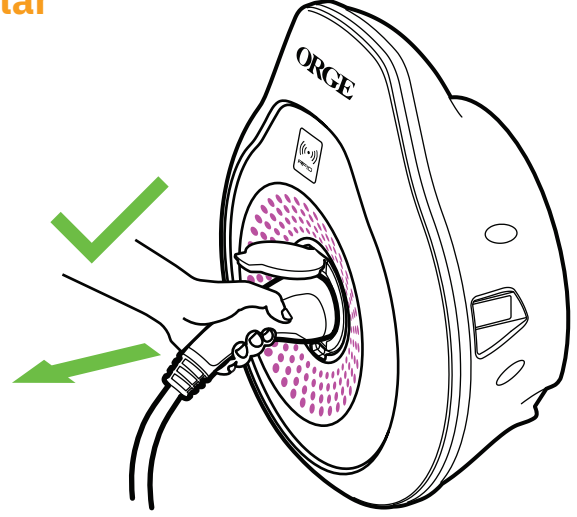

Resim 10



Soket kilidi yalnızca RFID kart okutulduğunda bitirme komutuyla (Magenta / Füşya) açılır. Soket sıkışması durumunda Kabloyu hafifçe istasyona doğru itin, Ardından cihazın sigortasını kapatın. Soket kilidi serbest kalacaktır.


Önemli Uyarılar




Kablo istasyona sarılı haldeyken şarj başlatmayınız.
Sarılı kablo ısınmaya neden olabilir. (Bkz. Resim 12)



Şarj kablosunun düz ve açık olduğundan emin olun.
Sarılı kablo ısınmaya neden olabilir. (Bkz. Resim 11)

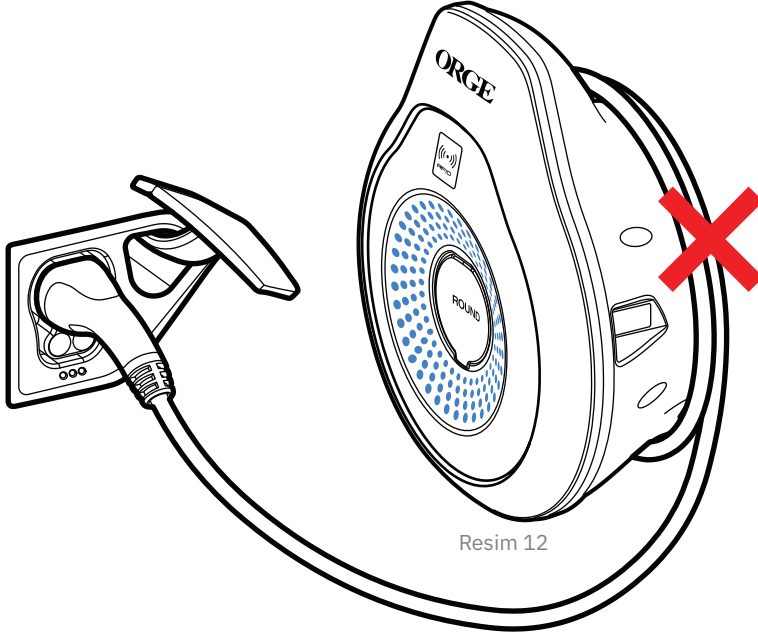

Resim 12

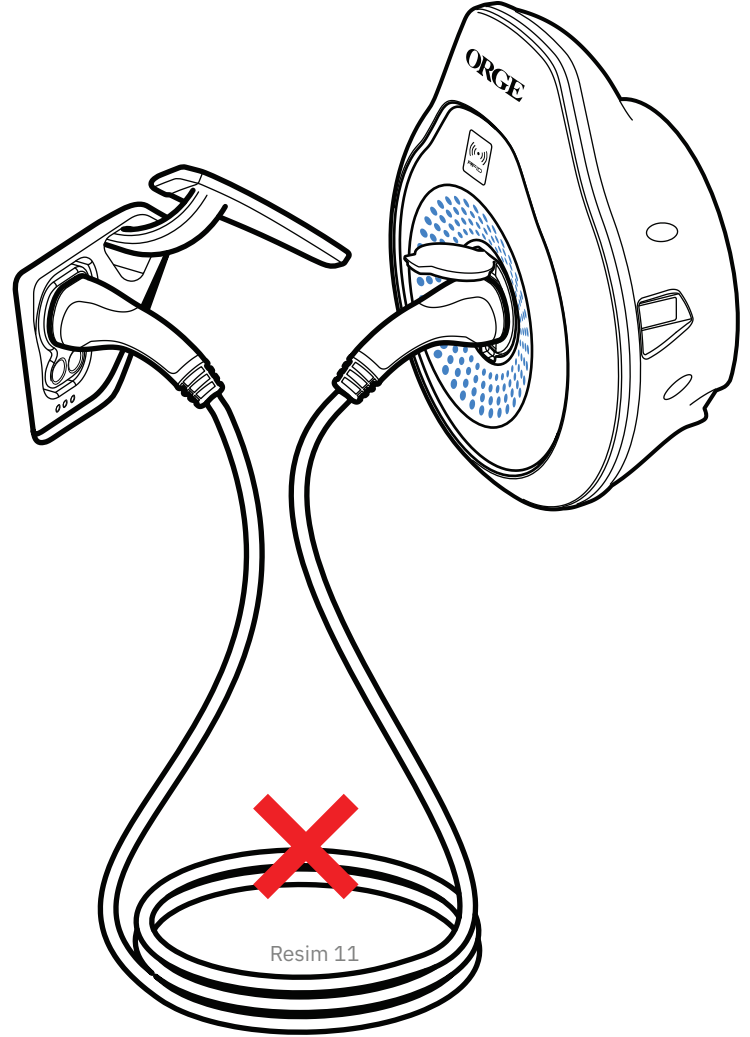

Resim 11



T: +90 216 912 2 999 / 401

F: +90 216 457 32 67

www.orge.com.tr

info@orge.com.tr

Merkez Ofis

Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule
No:18 34742 Kadıköy - İstanbul / TÜRKİYE

Bilişim Vadisi

Muallimköy Mh. Deniz Cd. No:143/5 A1 Blok
K2 No:23 41400 Gebze - Kocaeli / TÜRKİYE